

# 衣類乾燥運転のしかた


## 除湿乾燥機

F-YZE100/F-YZD100

### 衣類乾燥運転の

# カンタン ご使用ガイド

- 1 **運転切/入** を押す
- 2 **衣類乾燥** を押してお好みの運転を選ぶ
- 3 **スイング** と **送風範囲** で、お好みの風向を選ぶ
- 4 フラップで風向範囲を細かく調整する

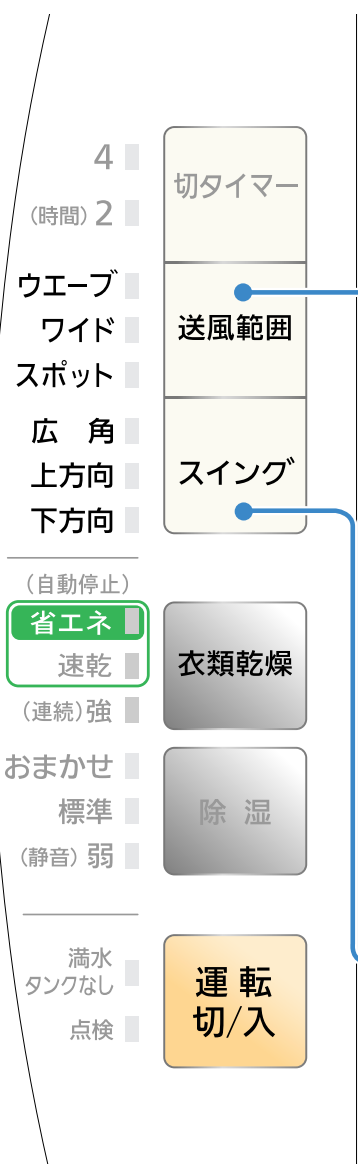


### 送風範囲


吹出口の送風範囲を選びます

#### スポット

その場所だけ集中的に

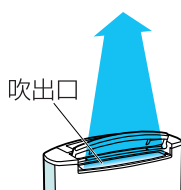


少量の洗濯物を早く乾かしたいとき




#### ワイド

左右に広く

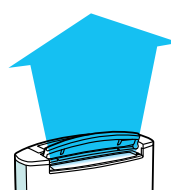


横に広く並べた洗濯物を乾かしたいとき



#### ウエーブ


ストレートとワイドを繰り返す

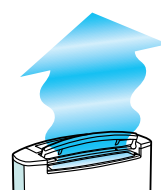

乾きにくいものがまん中で、横に並べた洗濯物を乾かしたいとき



● 選ばないときは、吹出口の幅で送風します。(ランプ消灯) (ストレート)




### スイング


ルーバーのスイングを選びます

#### 下方向

下部を中心に




低位置の洗濯物の乾燥に




#### 上方向

上部を中心に




上方に干した洗濯物の乾燥に



#### 広 角

上から下まで



上下2段干しなど、量の多い洗濯物の乾燥に



● 選ばないときはスイングしません。(ランプ消灯)

「スイング」と「送風範囲」の活用法は<裏面>参照

# 目的別 ▶ スイング+送風範囲 活用方法

## 早く乾かすコツ

- ① 除湿風を洗濯物にまんべんなくあてる
- ② 洗濯物の間にすき間をあけて、風の通り道をつくる
- ③ 除湿機と洗濯物の間は、洗濯物の量に合わせて40cm以上離す



上方に干した  
少量の洗濯物を  
集中的に  
乾かしたいとき



ウェーブ ■  
ワイド ■  
スポット ■

送風範囲



広 角 ■  
上方向 ■  
下方向 ■

スイング

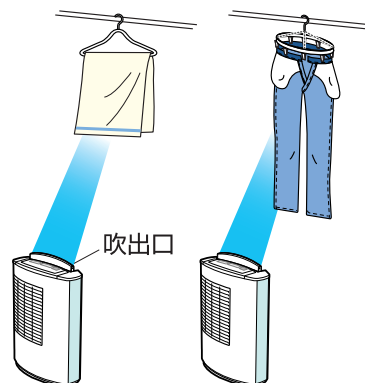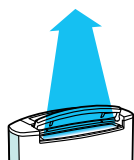

上方に広く干した  
洗濯物を  
乾かしたいとき



ウェーブ ■  
ワイド ■  
スポット ■

送風範囲



広 角 ■  
上方向 ■  
下方向 ■

スイング

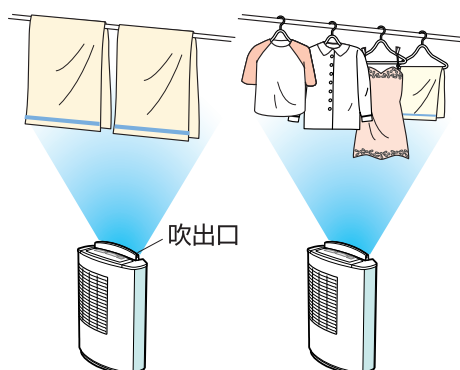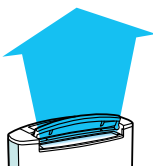

量の多い  
洗濯物を  
まんべんなく  
乾かしたいとき



ウェーブ ■  
ワイド ■  
スポット ■

送風範囲



広 角 ■  
上方向 ■  
下方向 ■

スイング

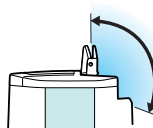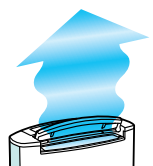

フラップを使って、たて方向の送風範囲を調整できます。  
フラップは、手で調整できます。

- フラップによる細かな風向設定については、取扱説明書をご覧ください。

